



# Montageanleitung Griffe

**HÄFELE**


ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
NOTICE DE MONTAGE  
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Montageset .. 160.00  
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing  
und Nylon an Glastüren

article number 909.03.902,909.03.950, 909.03.951, 909.03.952, 909.04.840,  
909.04.841, 909.04.842, 909.03.902, 909.03.950, 909.03.951, 909.03.952,  
909.04.840, 909.04.841, 909.04.842

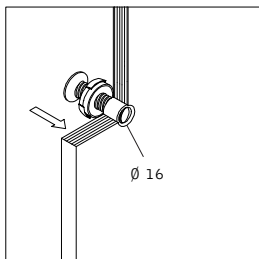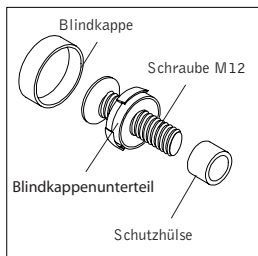


1. Blindkappenunterteil und Schutzhülse auf Schraube M12 aufstecken und Schraube einstecken.

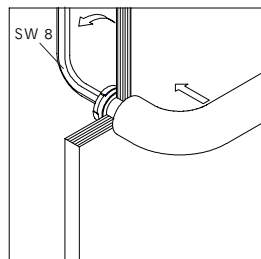

2. Schraube M12 in gegenüberliegenden Griff festdrehen.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbusschlüssel herausdrehen.

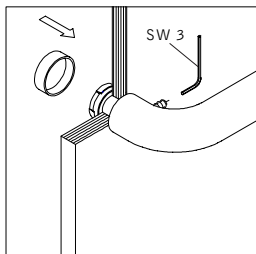



3. Dem Montageset beiliegenden Blindstift M6 mit Inbusschlüssel eindrehen. Blindkappe aufrasten.

# Montageanleitung Griffe


**HÄFELE**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
NOTICE DE MONTAGE  
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Montageset .. 160.00 .2 / .3  
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing  
und Nylon an Glastüren

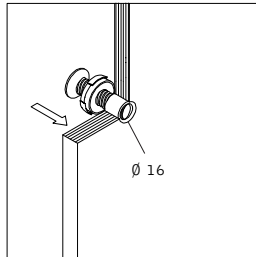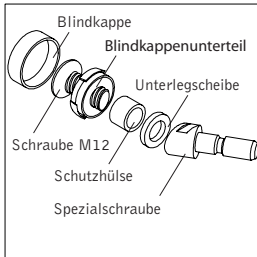

1. Blindkappenunterteil und Schutzhülse auf Schraube M12 aufstecken und Schraube einstecken.

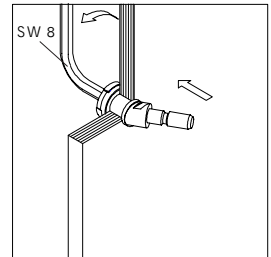


2. Unterlegscheibe auf Schraube M12 aufstecken. Spezialschraube mit gegenüberliegender Schraube M12 verschrauben und ausrichten.

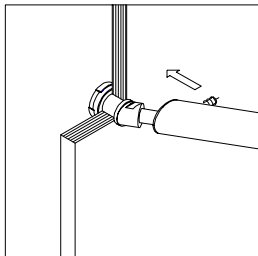

3. Griff aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel zurückdrehen.

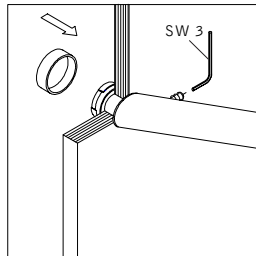

4. Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel festdrehen. Blindkappe aufrasten.